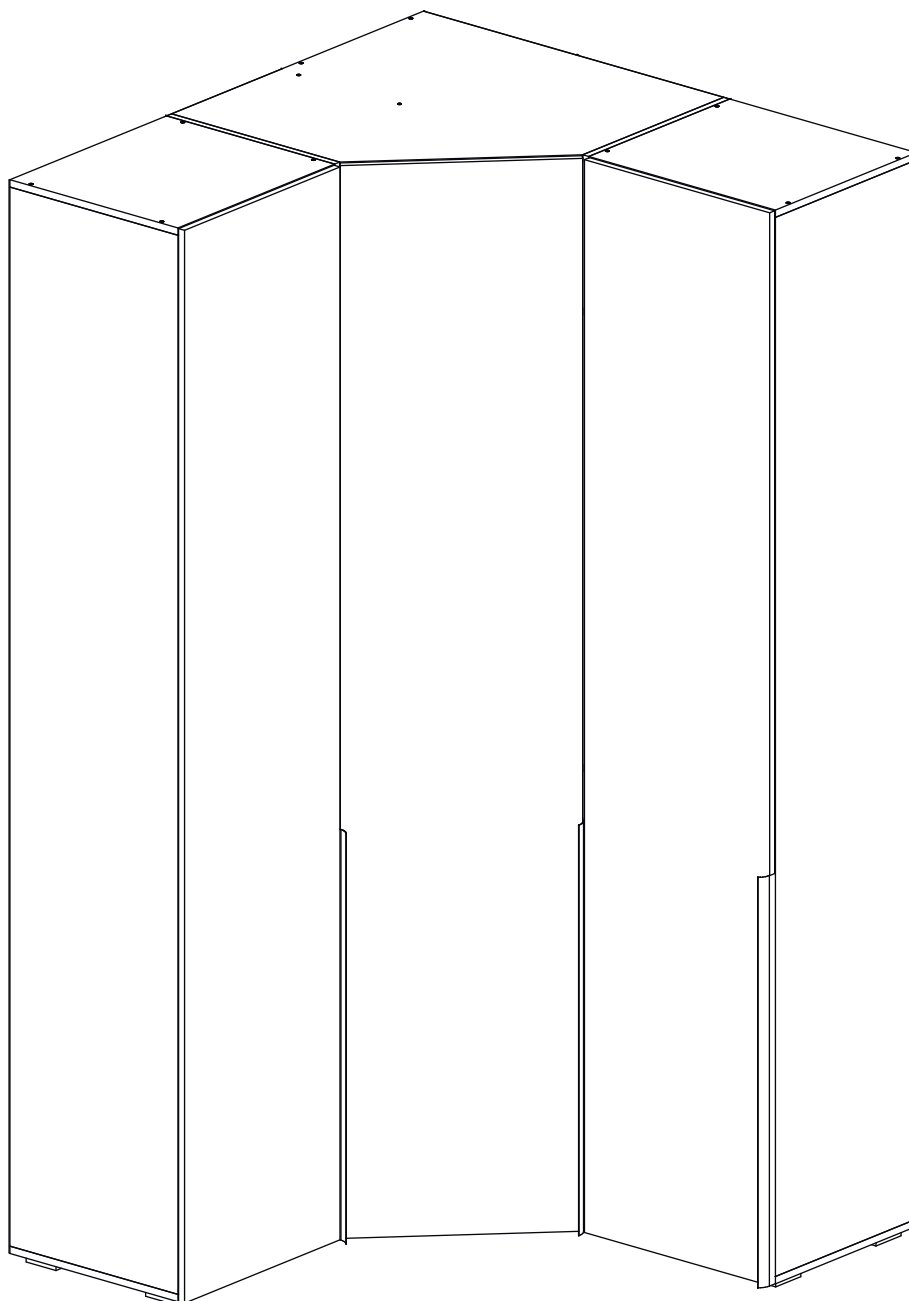


# Инструкция по сборке


Мори

Шкаф угловой - 10












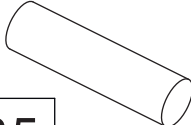

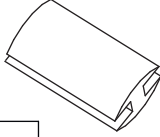
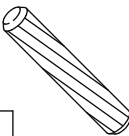
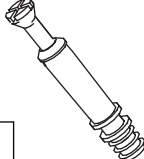
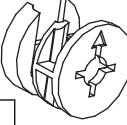
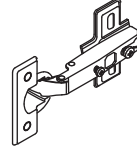
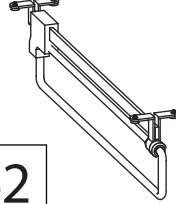


# Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Фасад	1	2342	499,2	13	Горизонтальная	1	500	450
2	Дверь	2	2342	496	14	Горизонтальная	1	500	450
3	Бок	1	2344	450	15	Полка	6	468	450
4	Бок	1	2344	450	16	Полка	3	338	370
5	Бок левый	2	2312	450	17	Полка	2	336	370
6	Бок правый	2	2312	450	18	Ребро жесткости	2	468	200
7	Задняя стенка	1	2312	450	19	Горизонтальная	5	230	80
8	Перегородка	1	2312	370	20	Горизонтальная	8	204	80
9	Крышка	1	804	804	21	Задняя стенка	2	2342	496
10	Дно	1	804	804	22	Задняя стенка	2	2342	408
11	Полка	2	788	450	23	Задняя стенка	1	2342	368
12	Крыша	2	500	450					

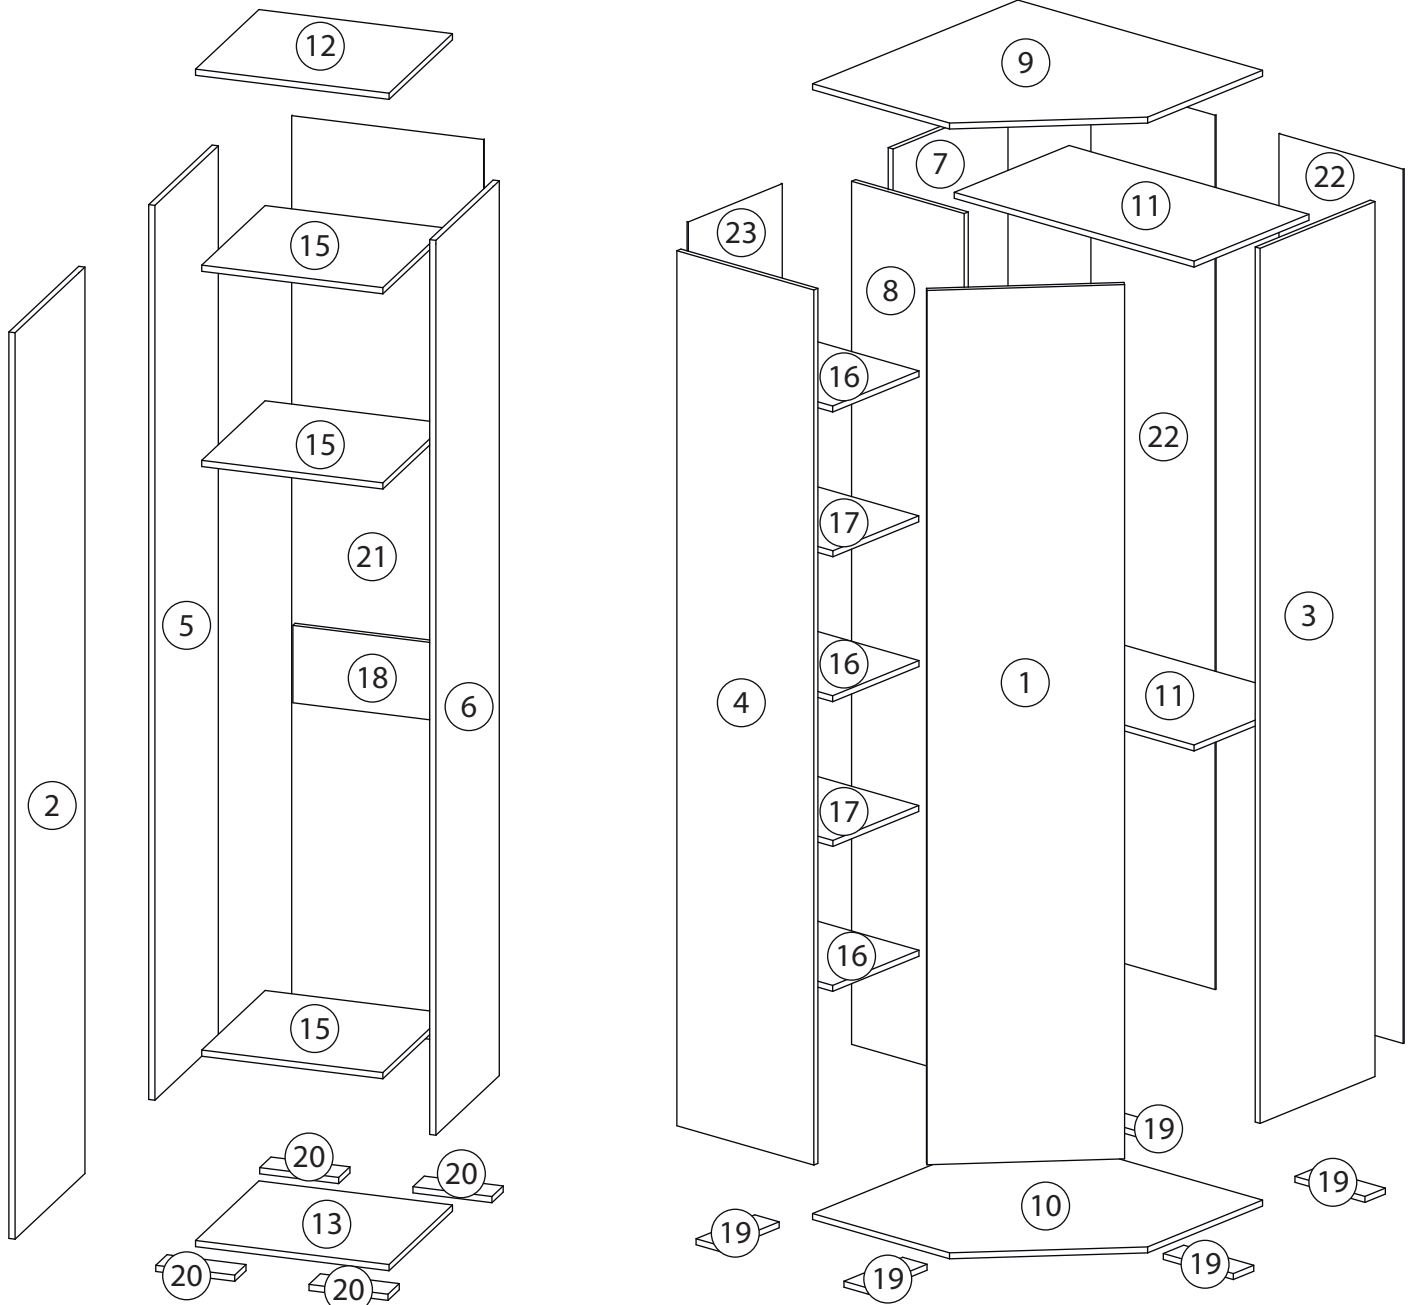


# Фурнитура

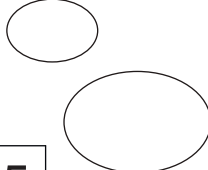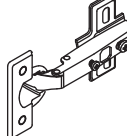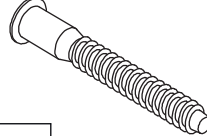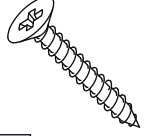 24	 25	 26	 27	 28
<u>Полкодержатель</u>	<u>Заглушка</u> $\varnothing 13-20$	<u>Петля 45 градусов</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Саморез 3,5x30</u>
 29	 30	 31	 32	
<u>Ручка</u>		<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>
 33	 34	 35	 36	 37
<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Штанга</u>	<u>Штангодержатель</u>	<u>Профиль для ДВП</u>
 38	 39	 40	 41	 42
<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Штанга</u> <u>выдвижная</u>


# 1

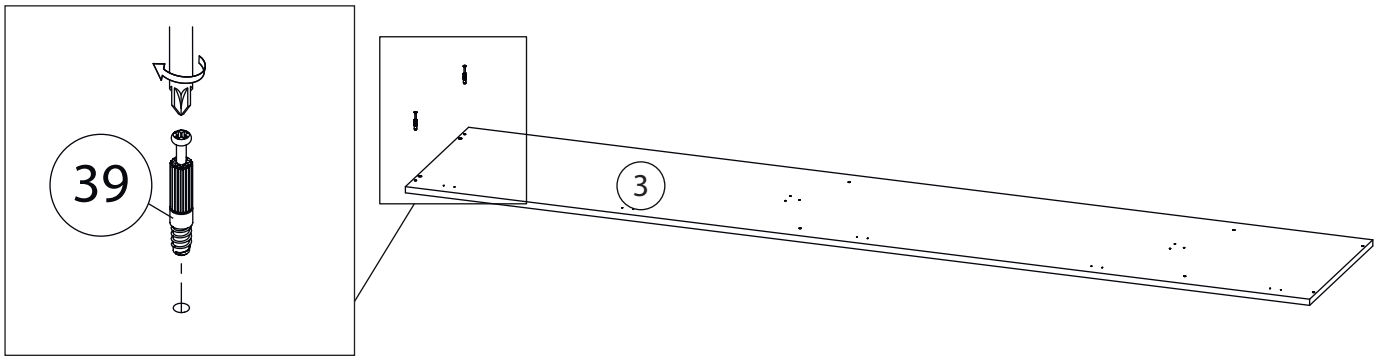


# 2

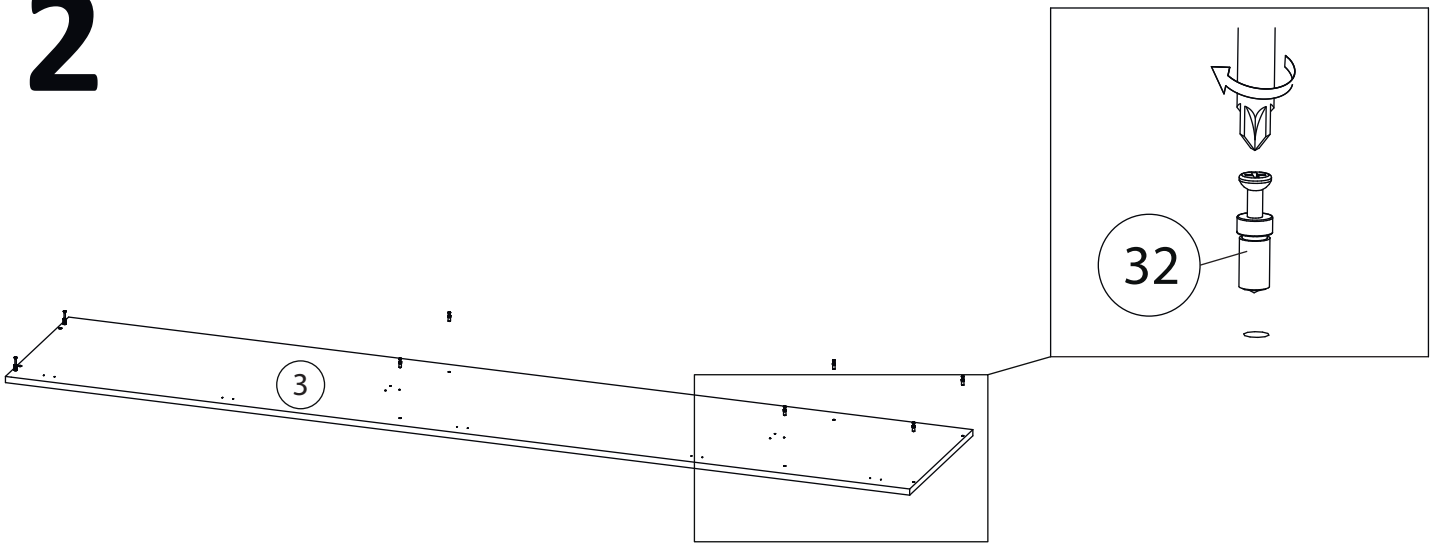


# 3

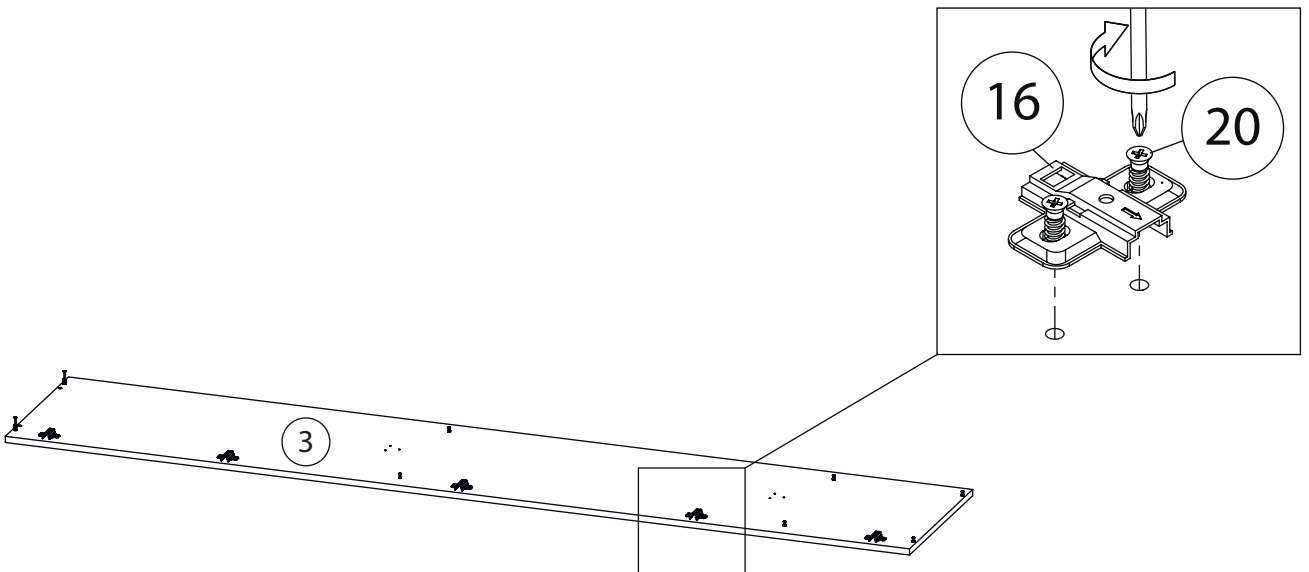


# 4

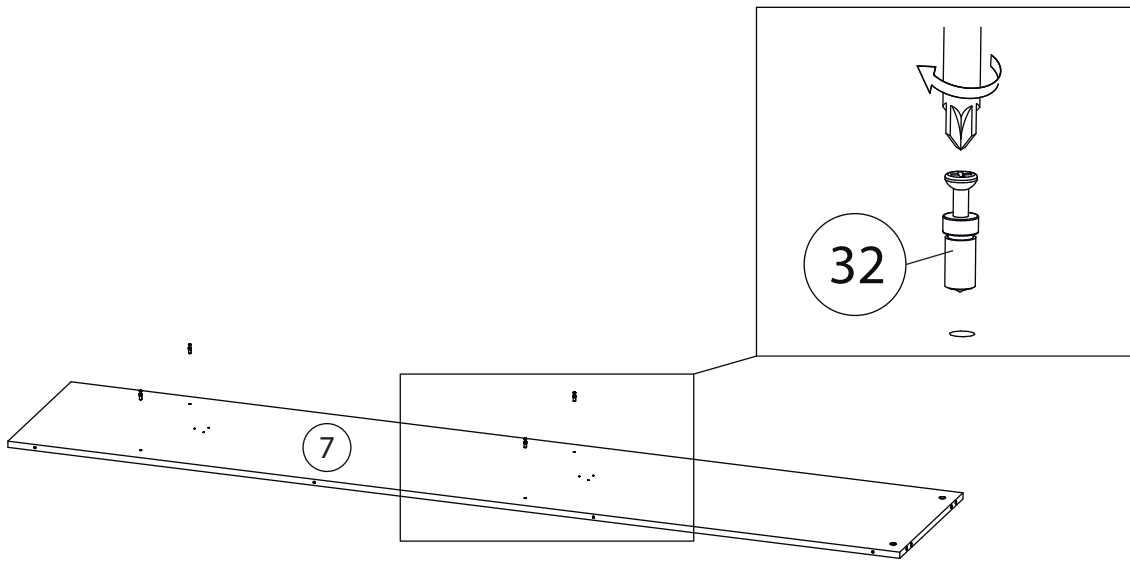


# 5

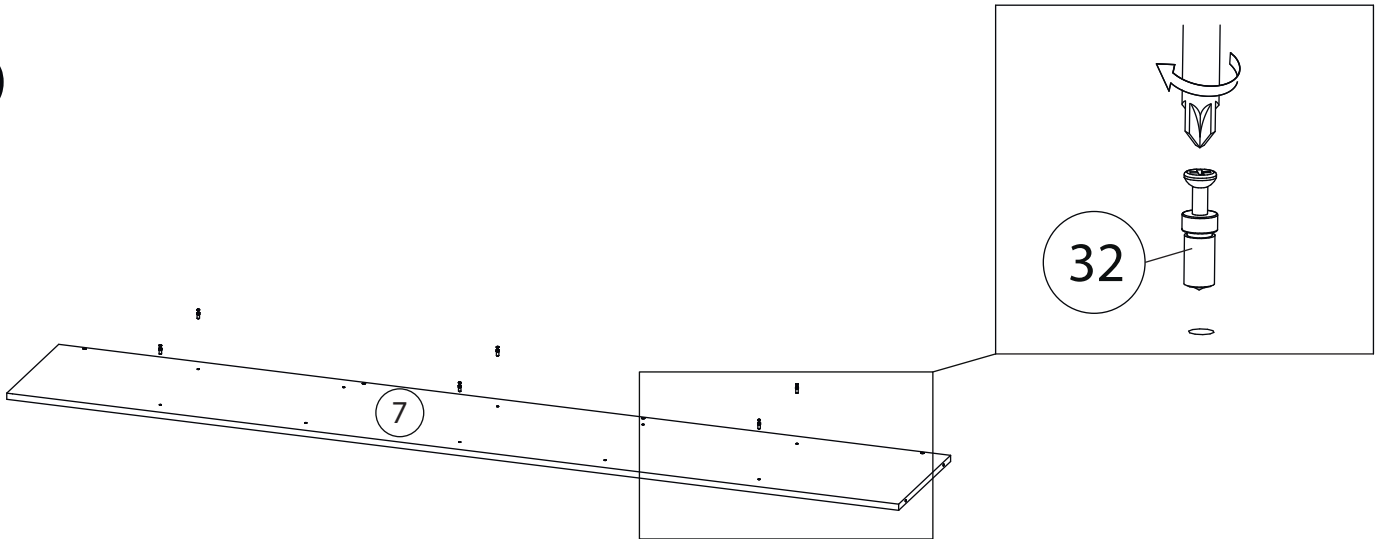


# 6

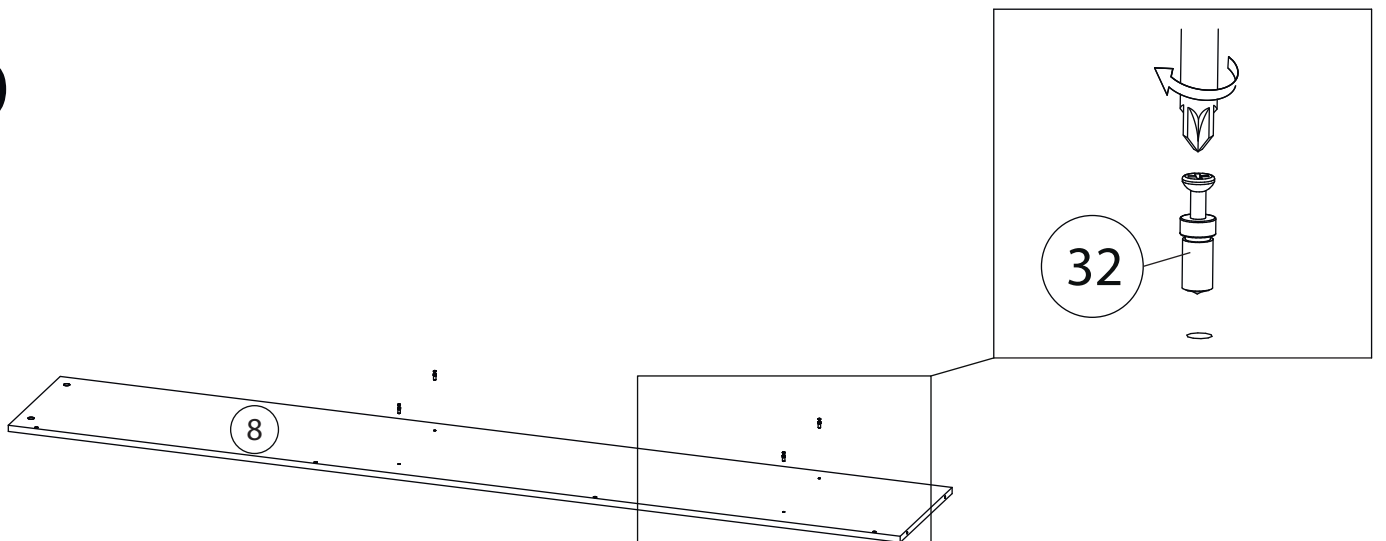


# 7

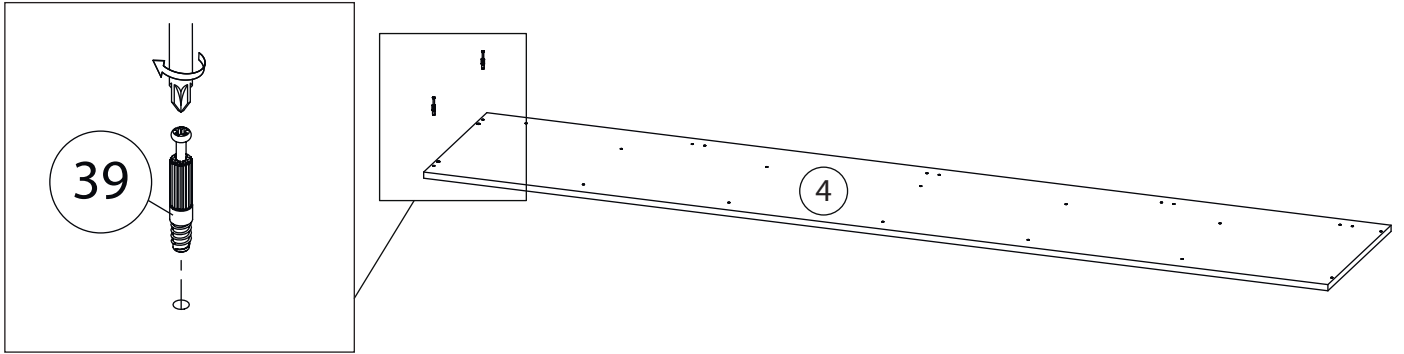


# 8

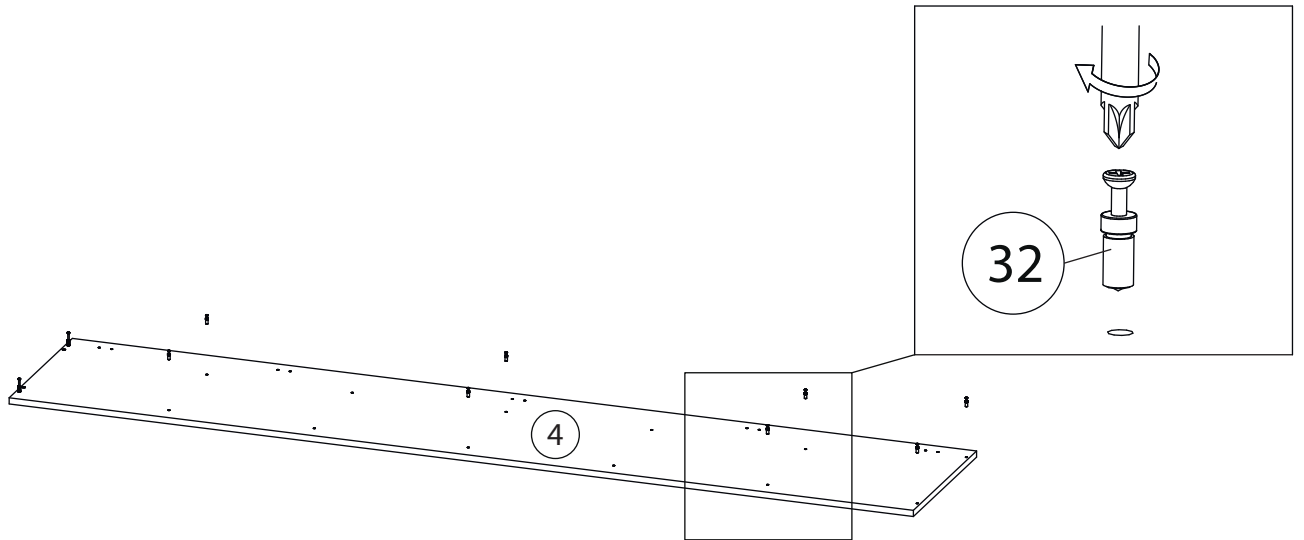


# 9

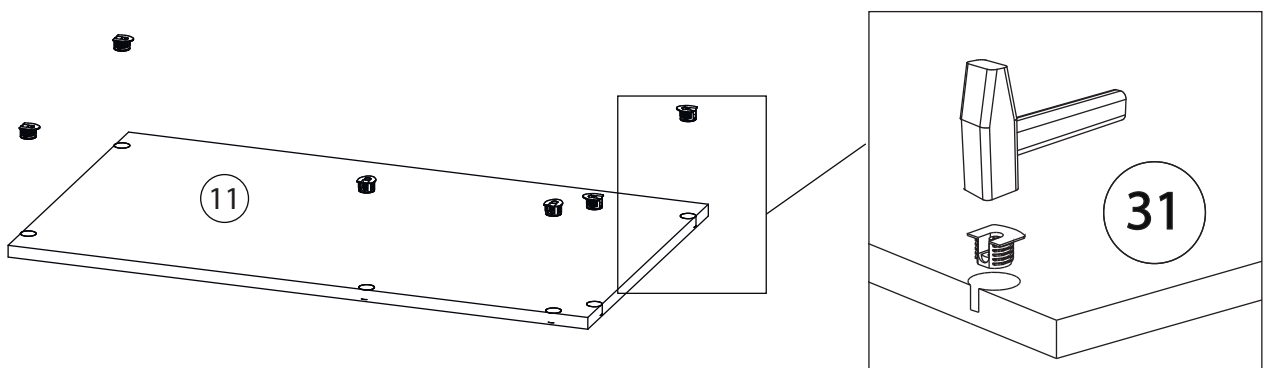


# 10

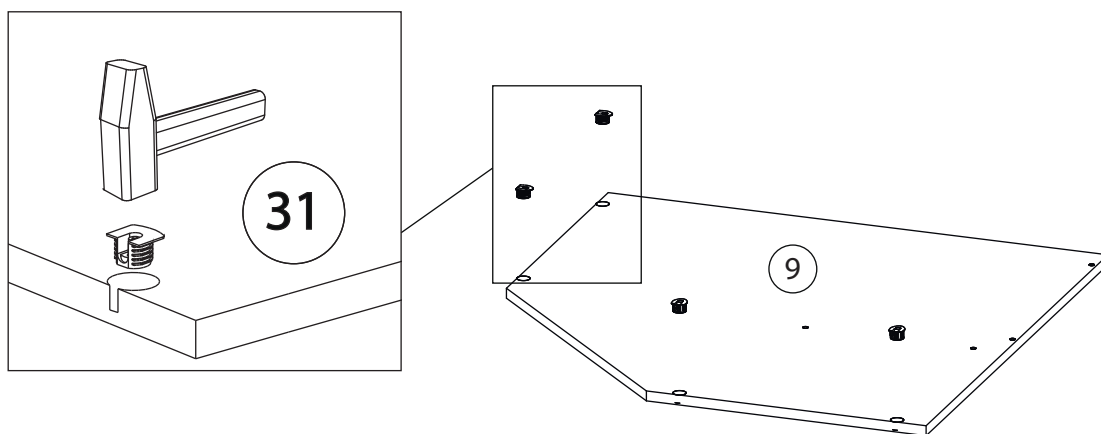


# 11

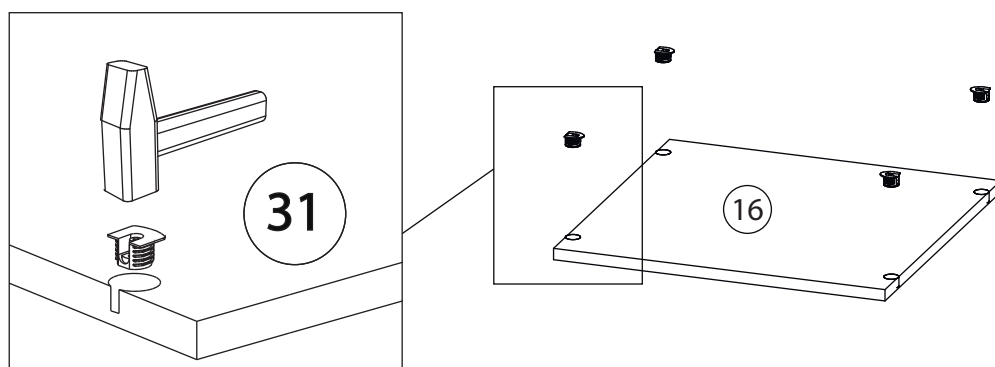


# 12

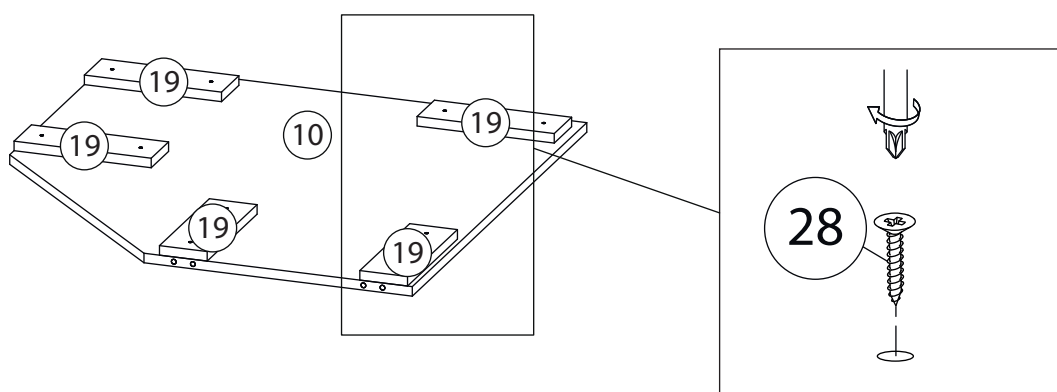


# 13

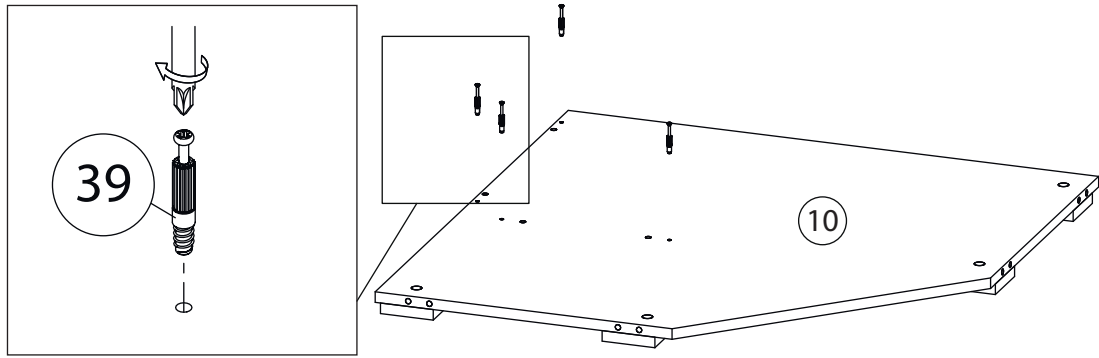


# 14

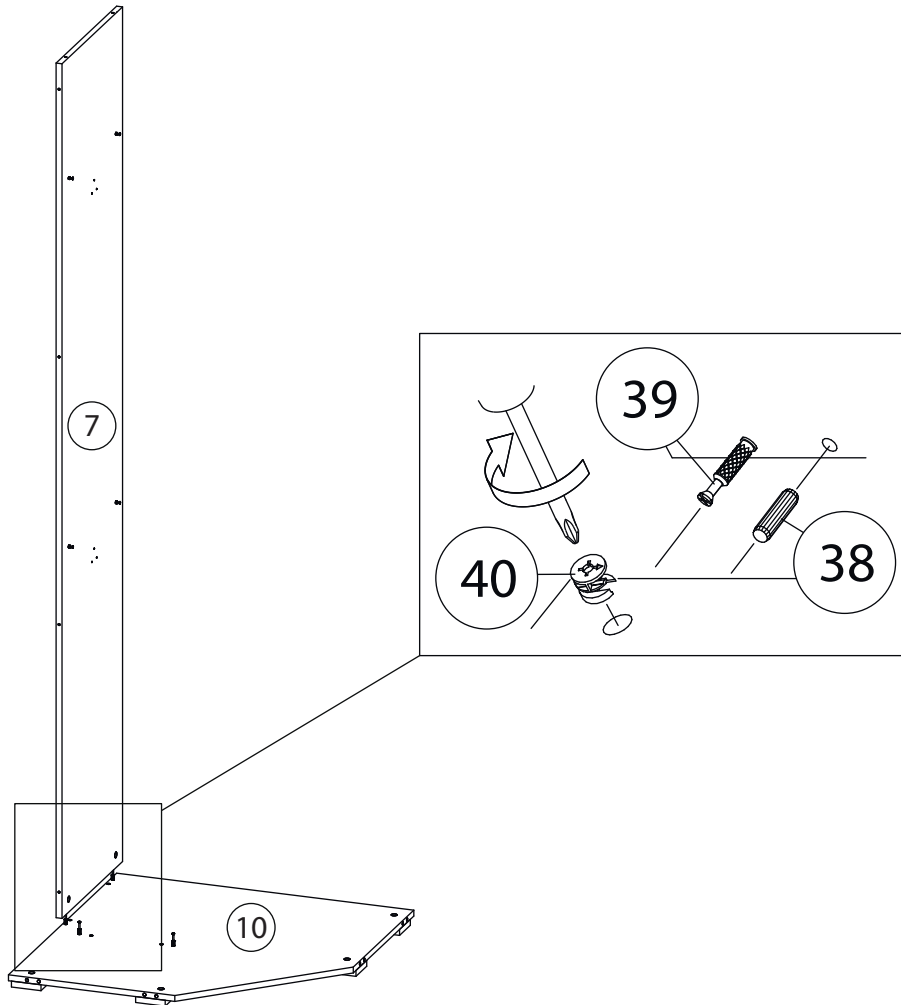


# 15

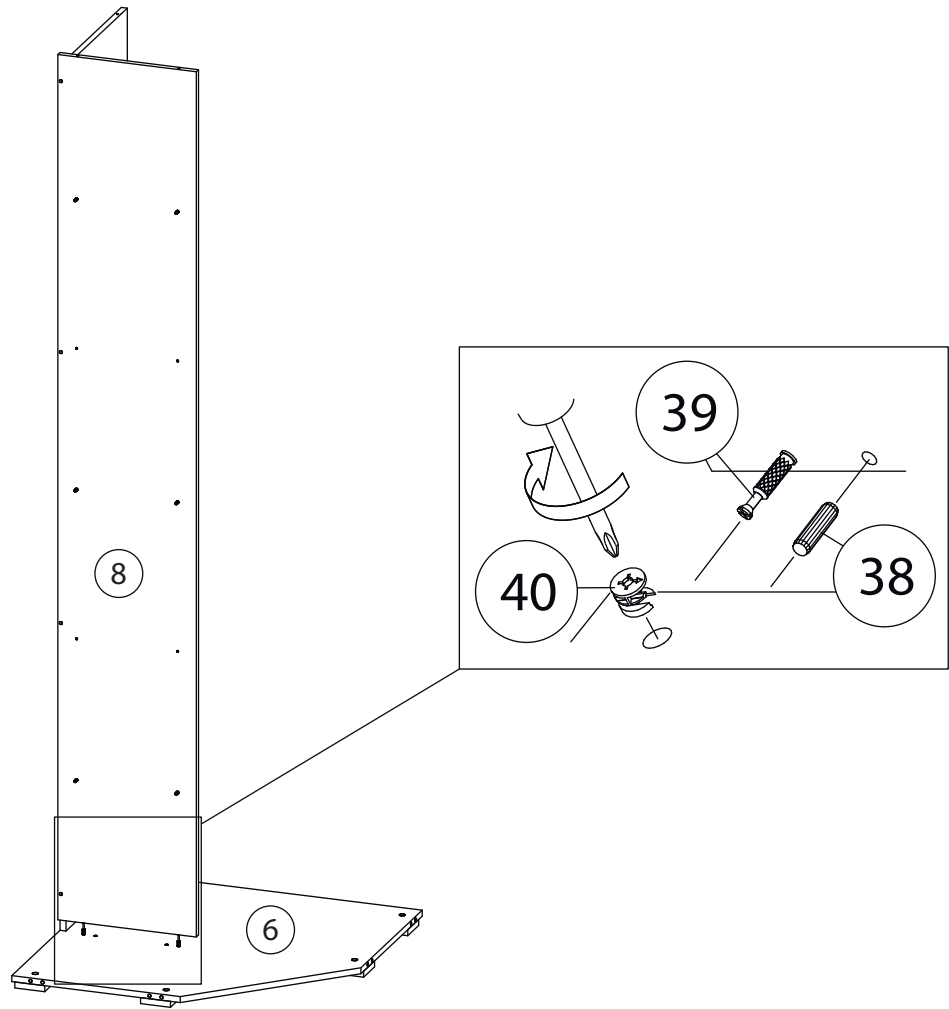


# 16

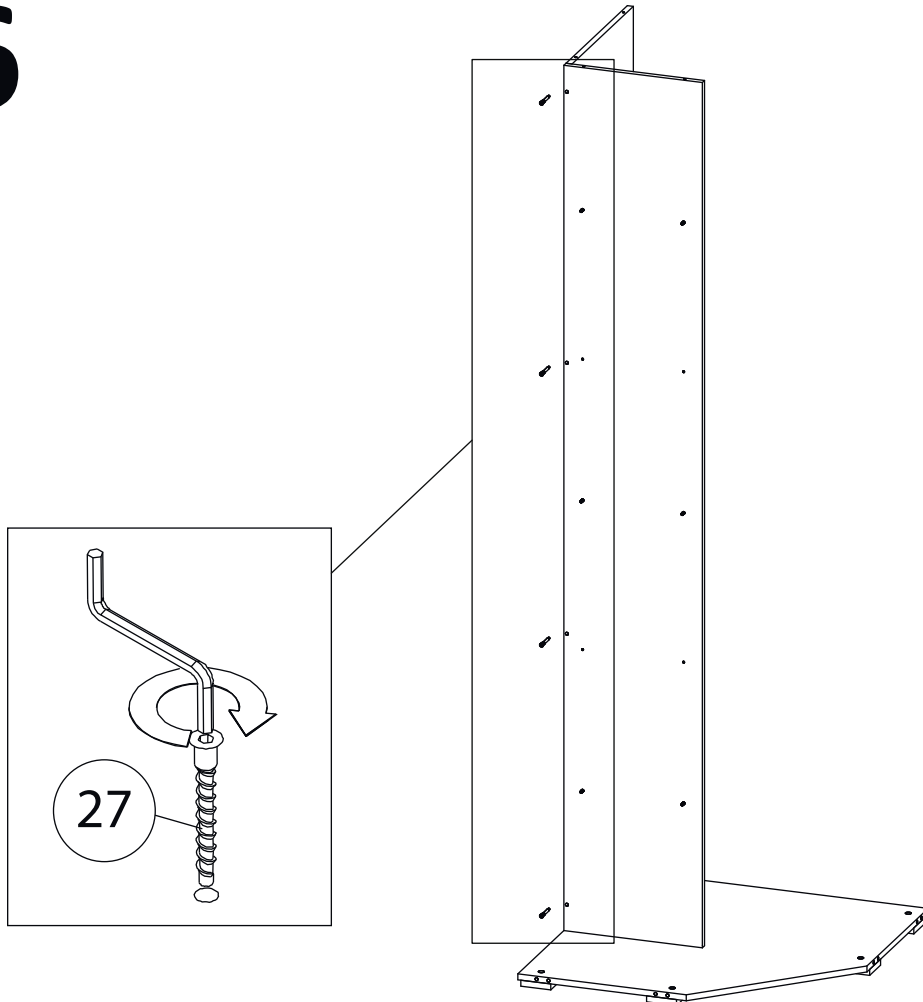



# 17

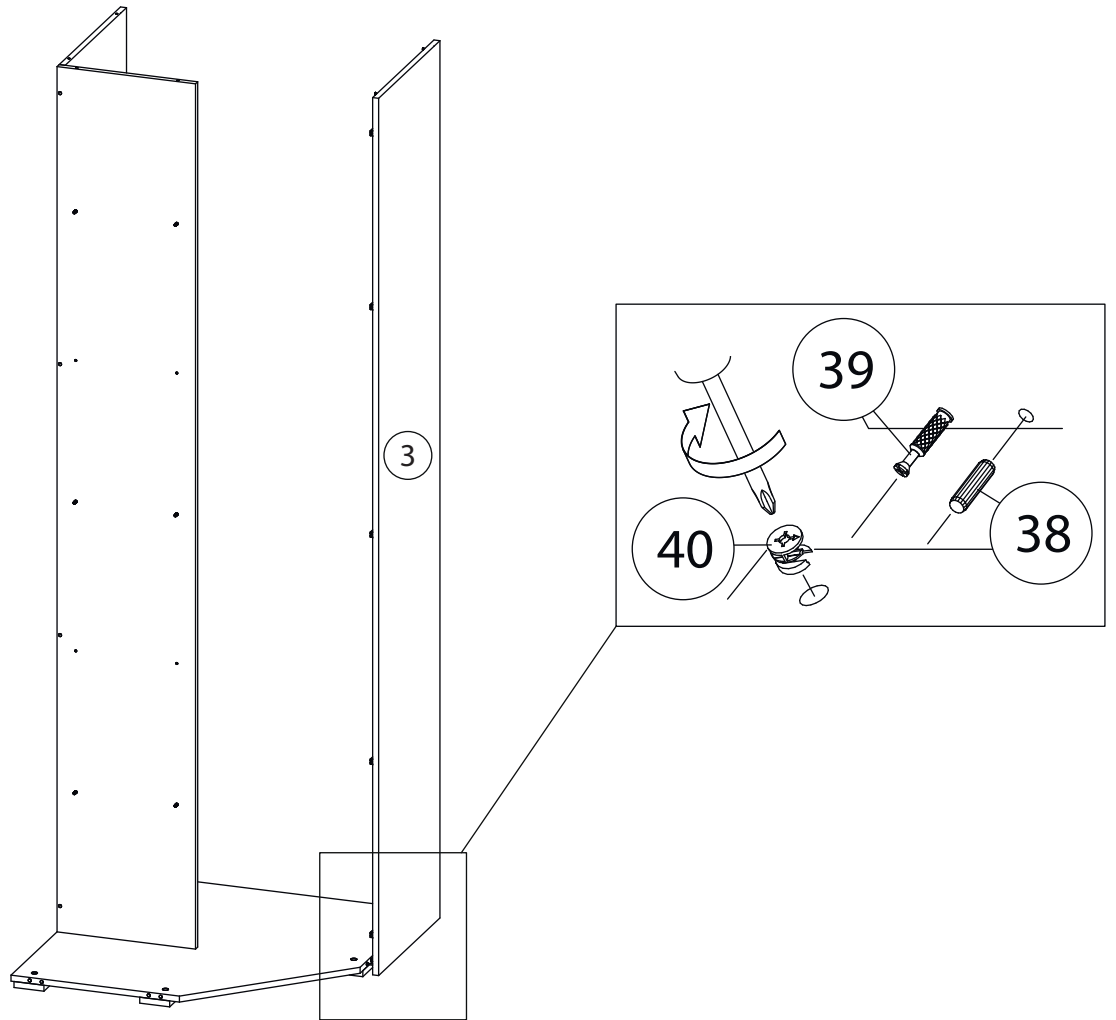



# 18

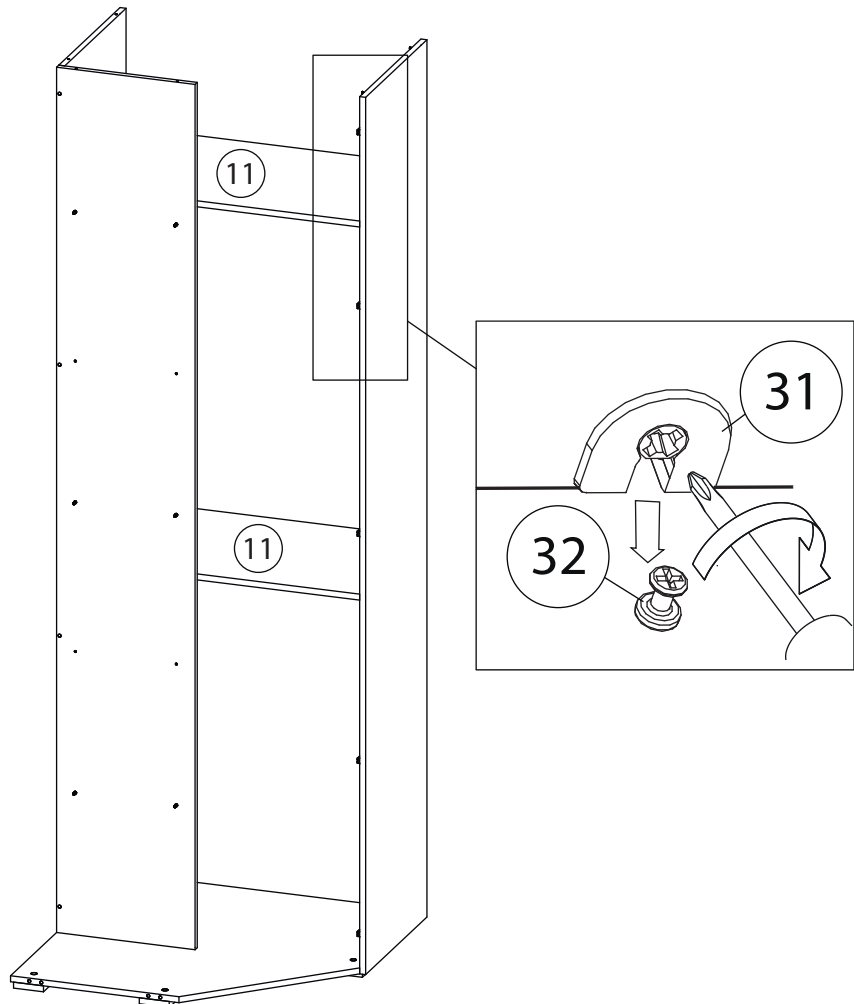



# 19

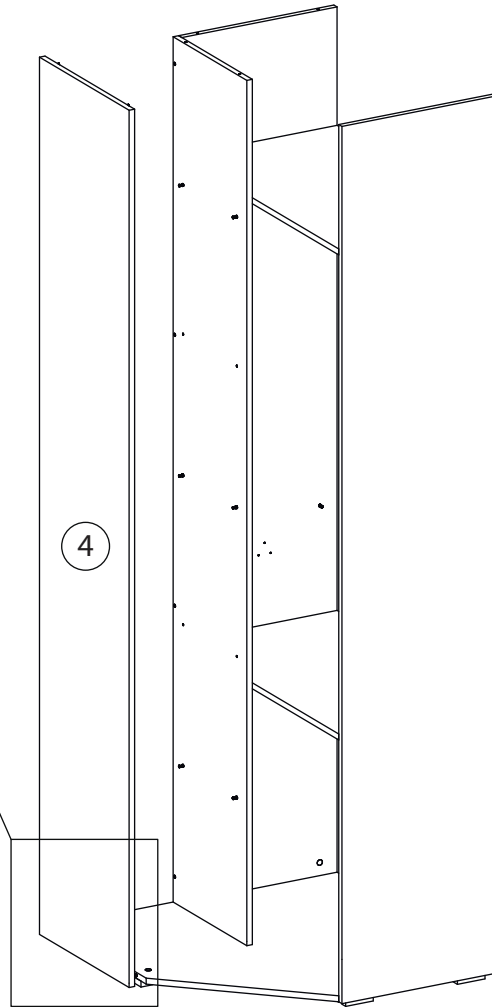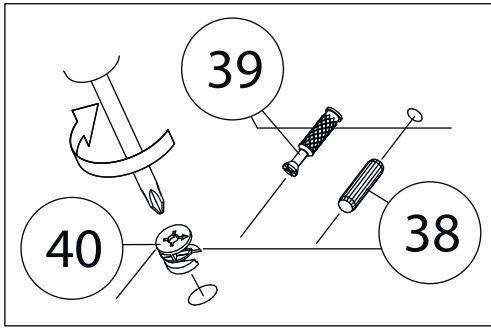



# 20

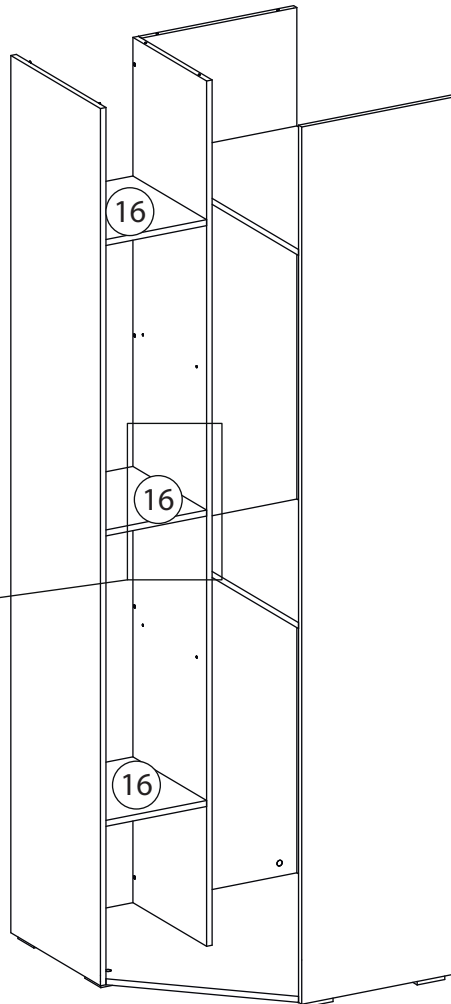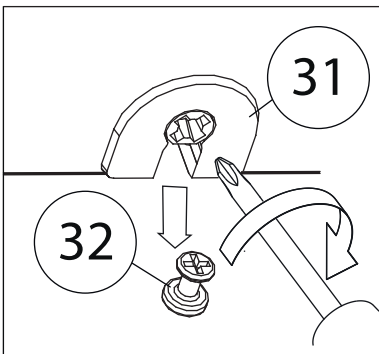


# 21

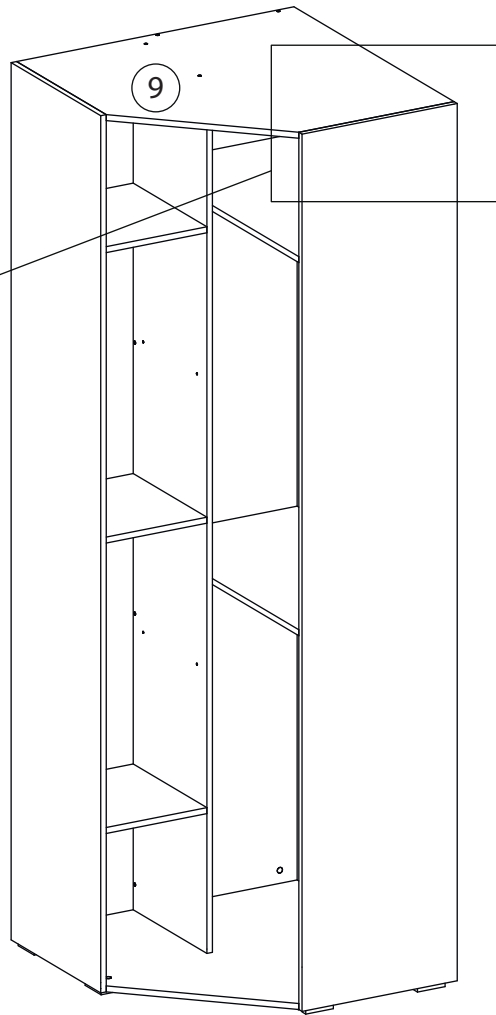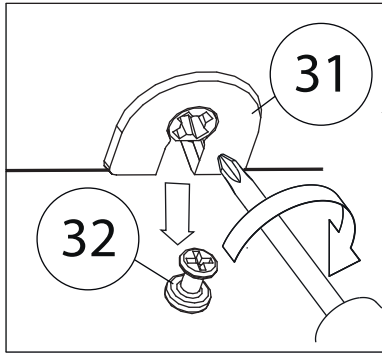


# 22

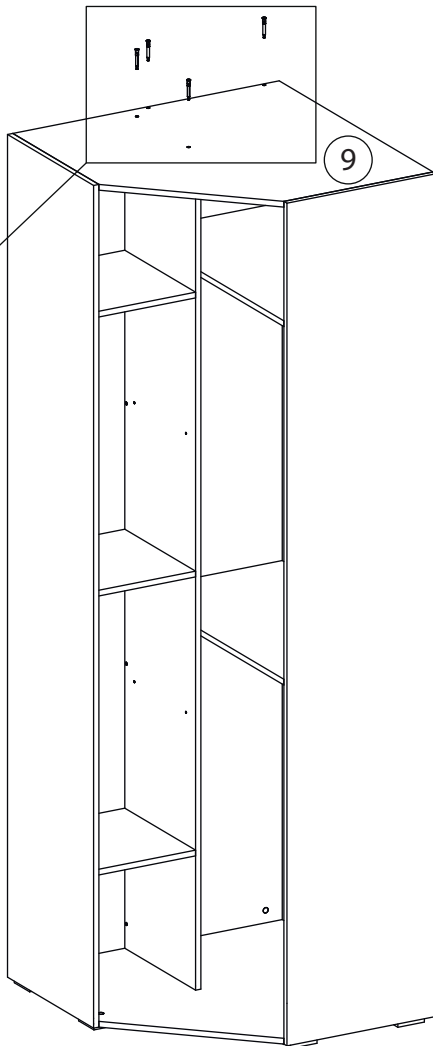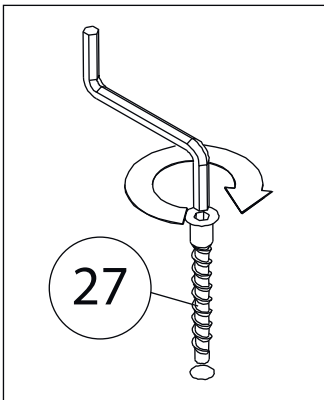



# 23

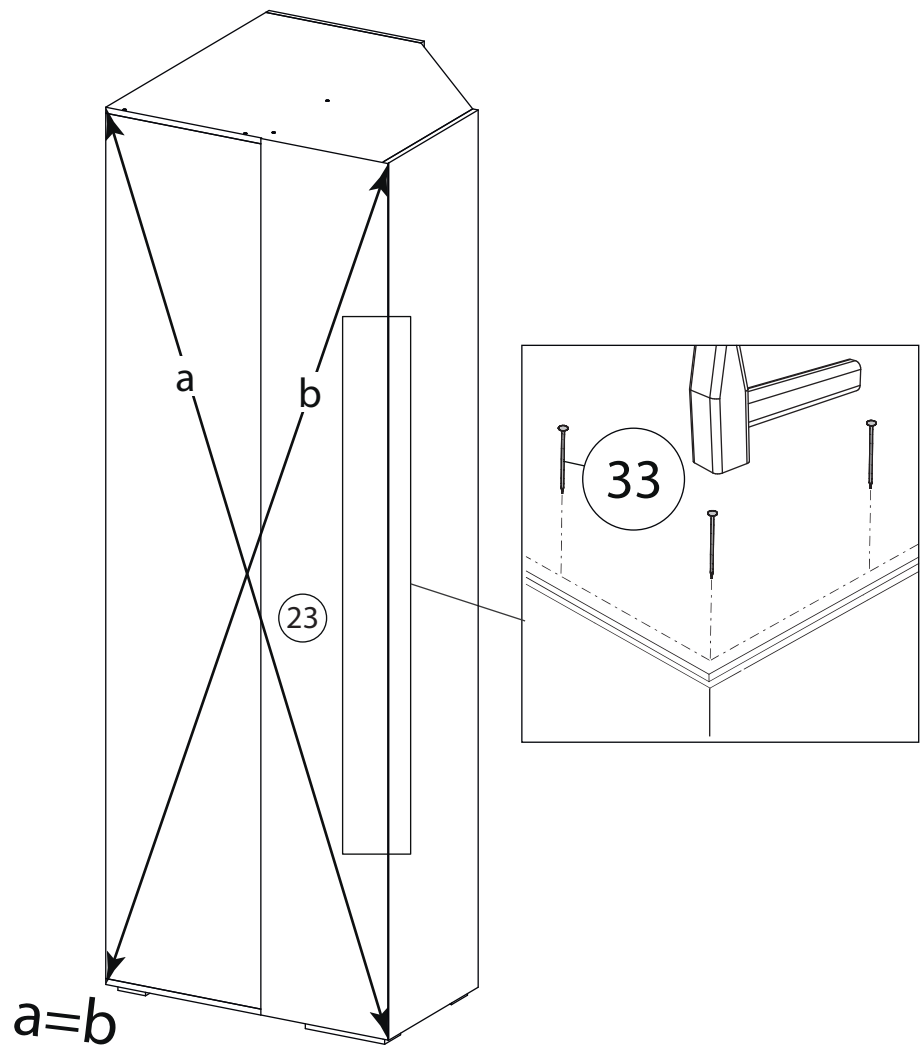



# 24

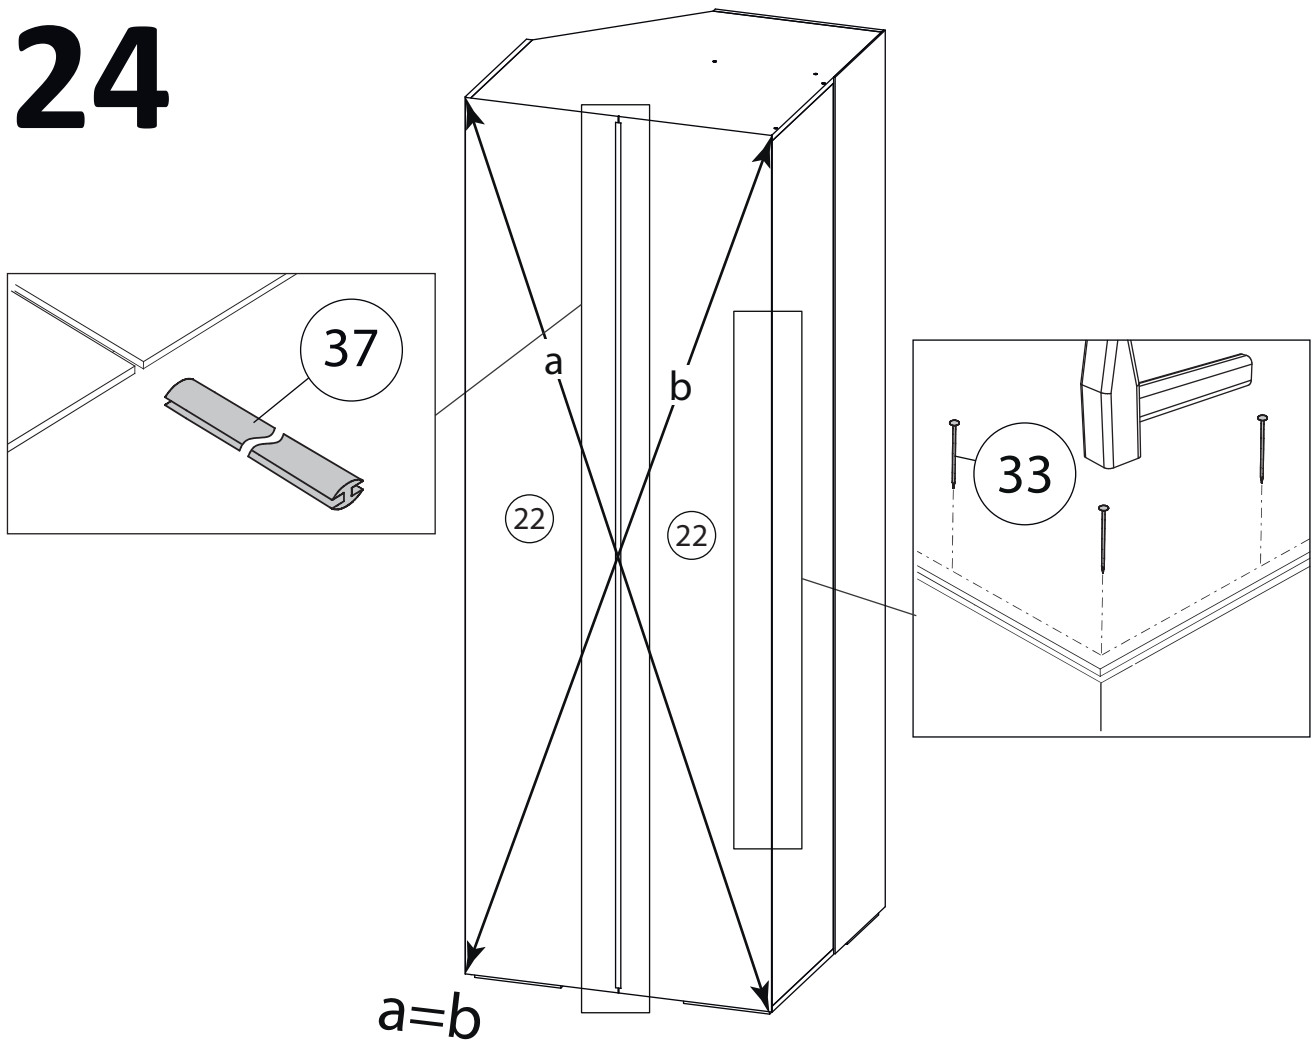


# 25

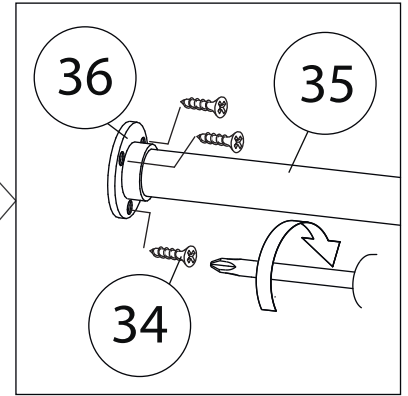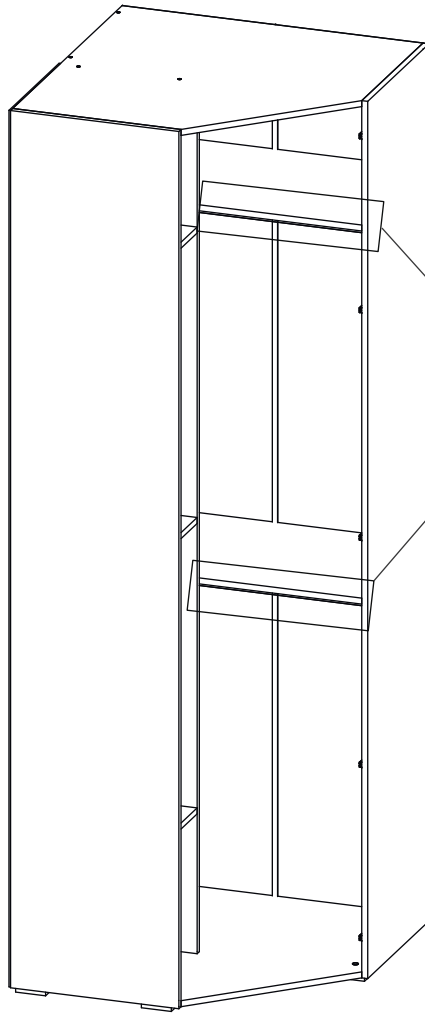


# 26

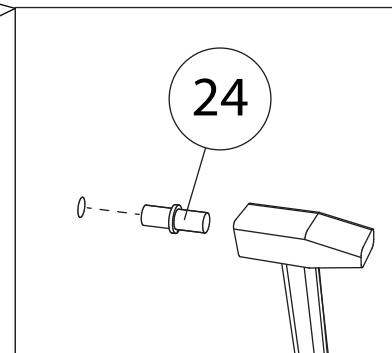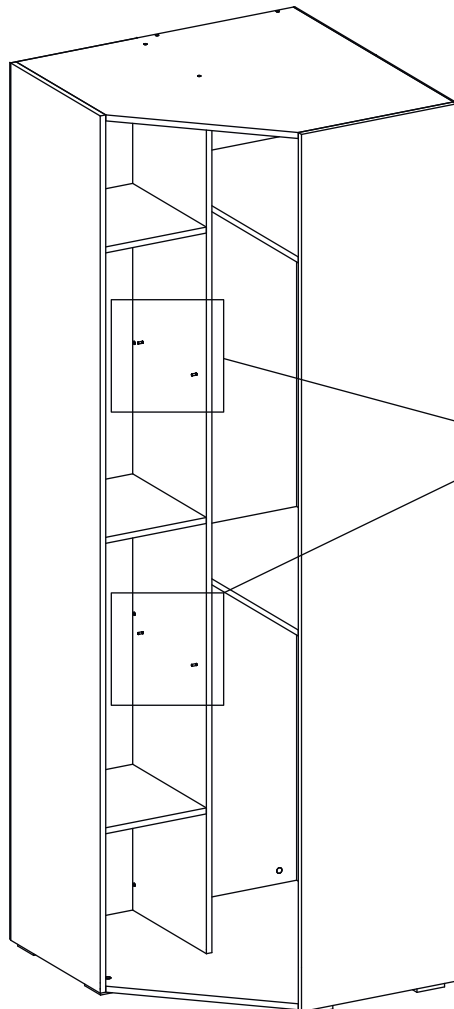



# 27

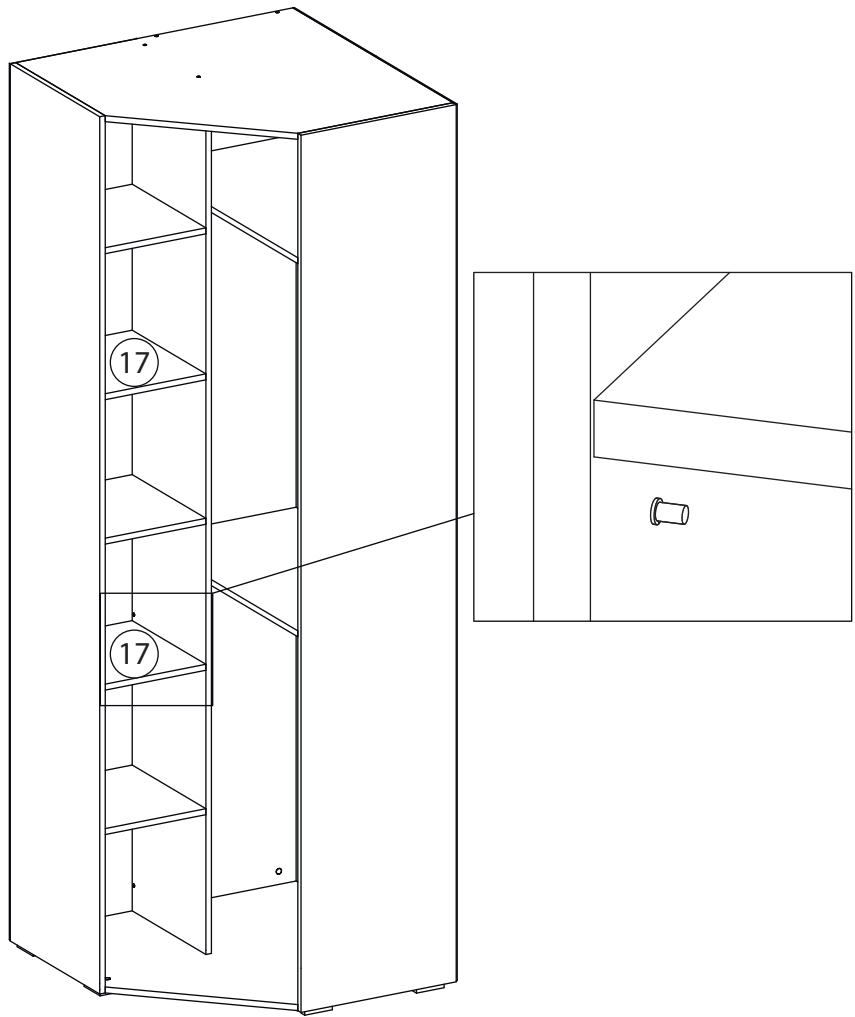

# 28


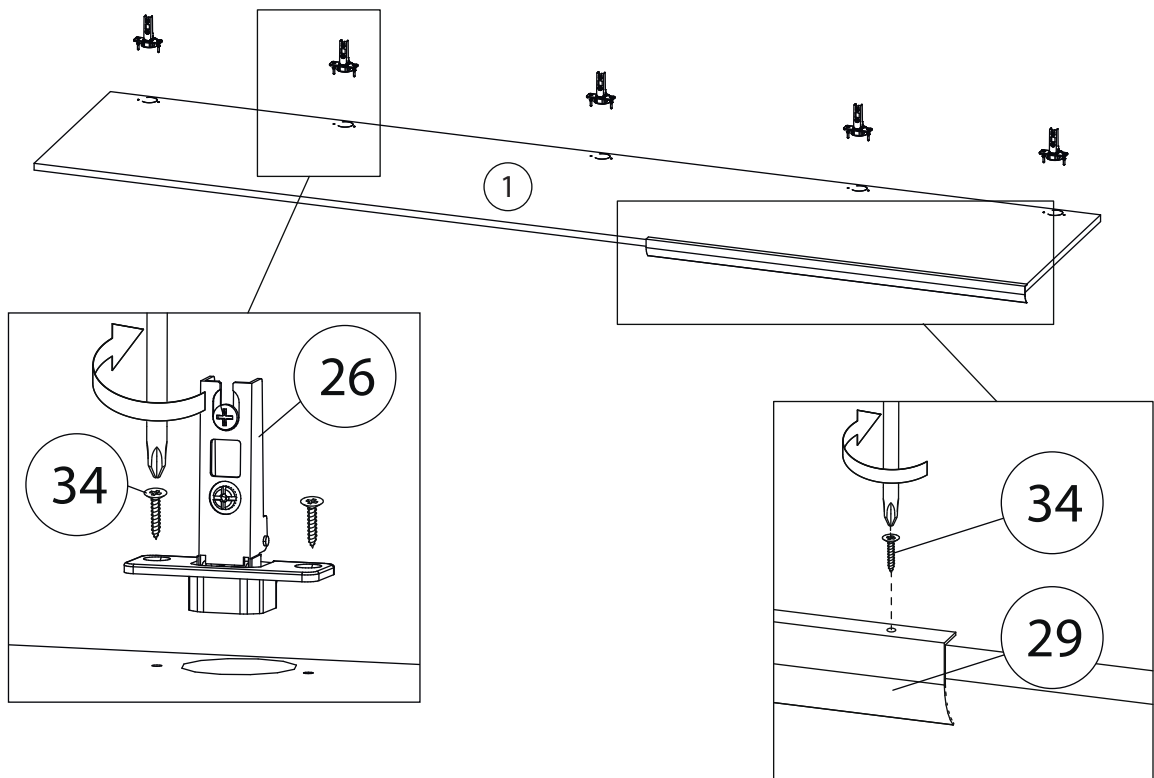


# 29

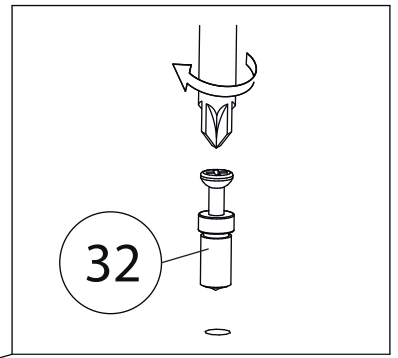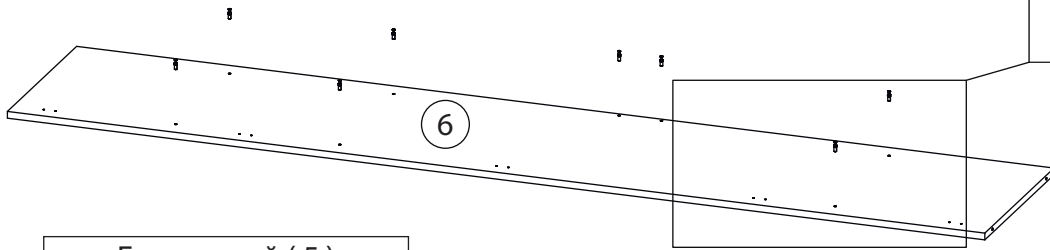


Бок правый ( 5 )  
собирается зеркально


# 30

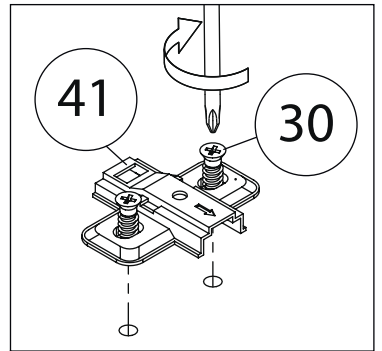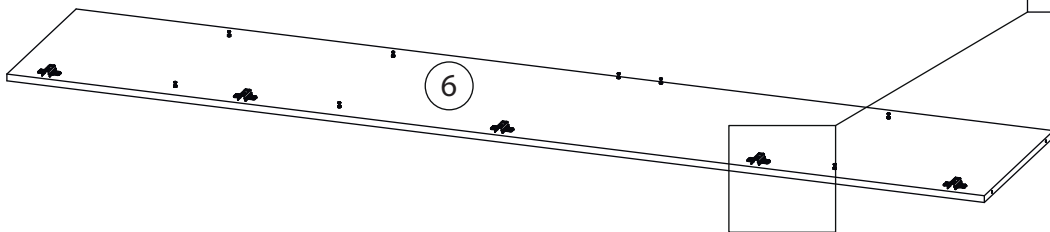


# 31

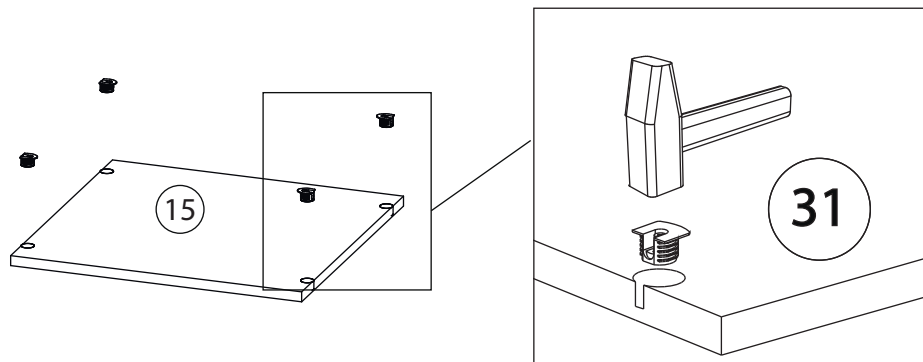


# 32

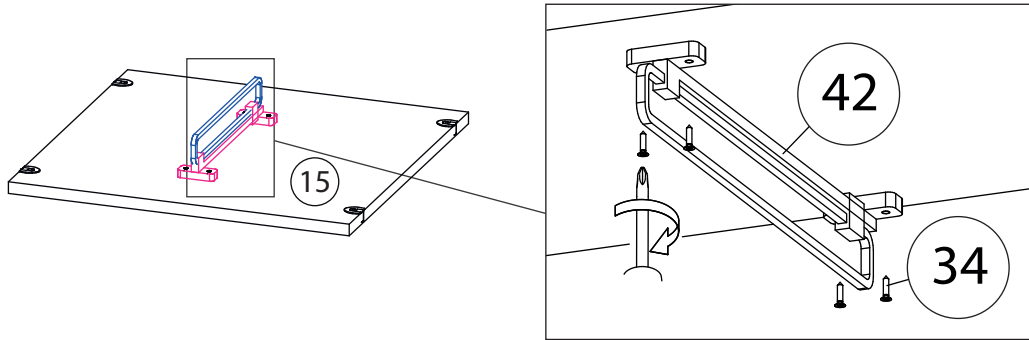


# 33

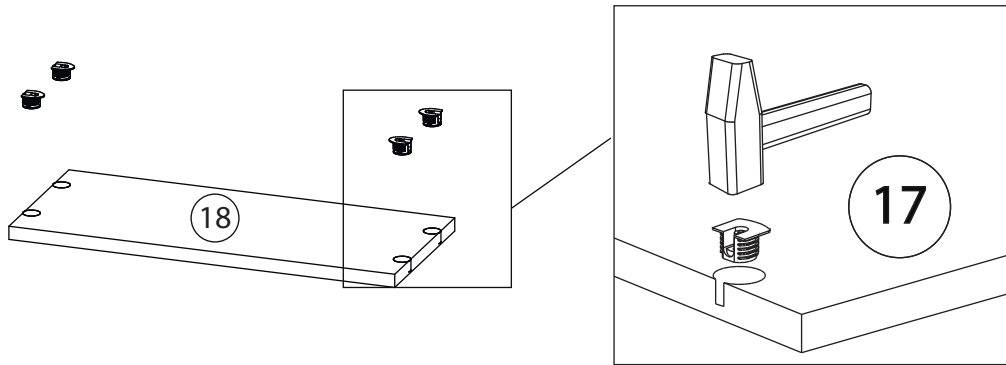


# 34

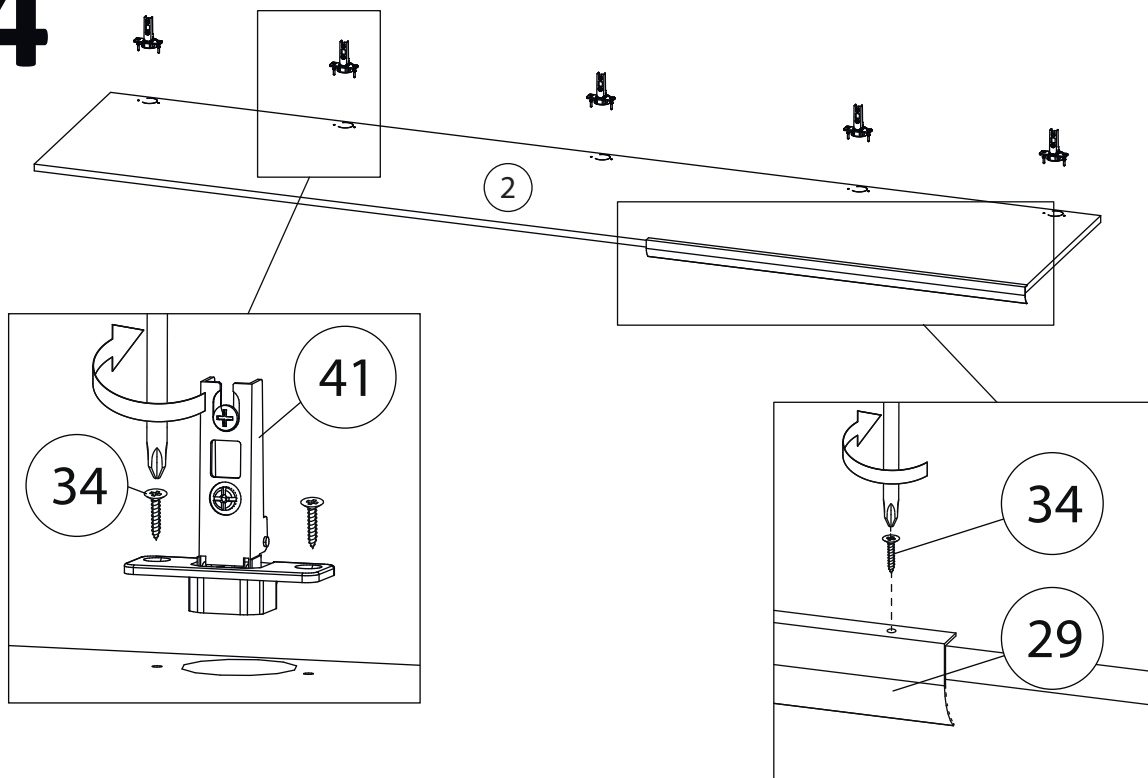


# 35

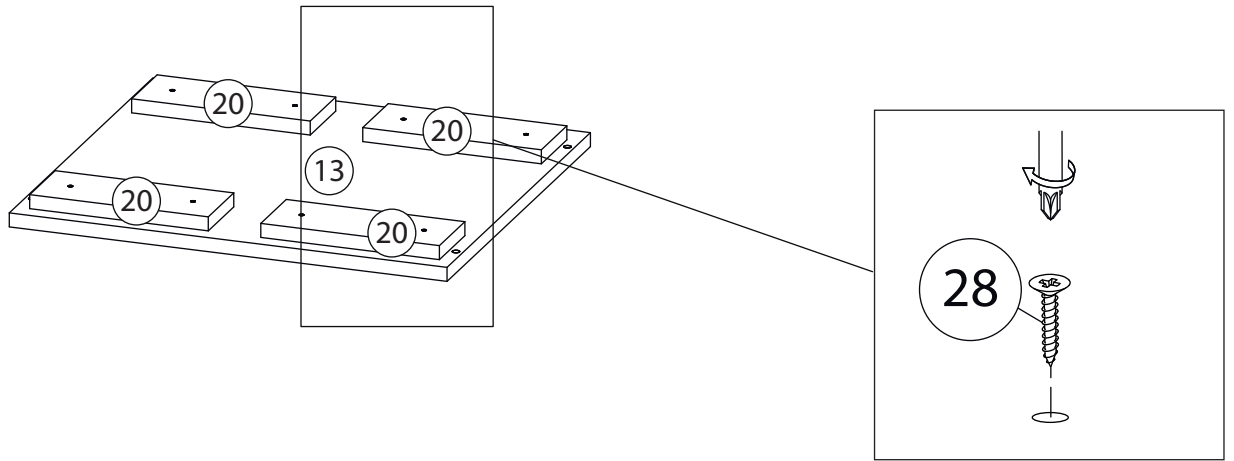


# 36

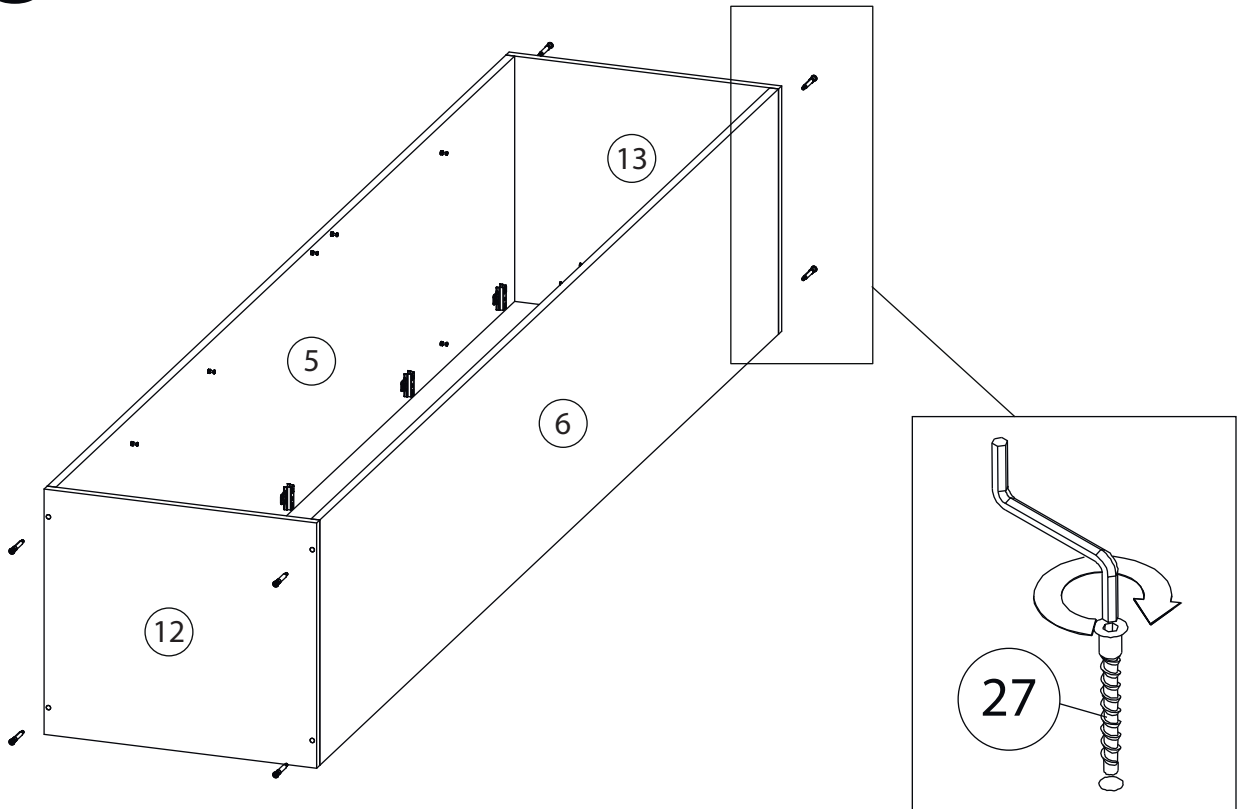


# 37

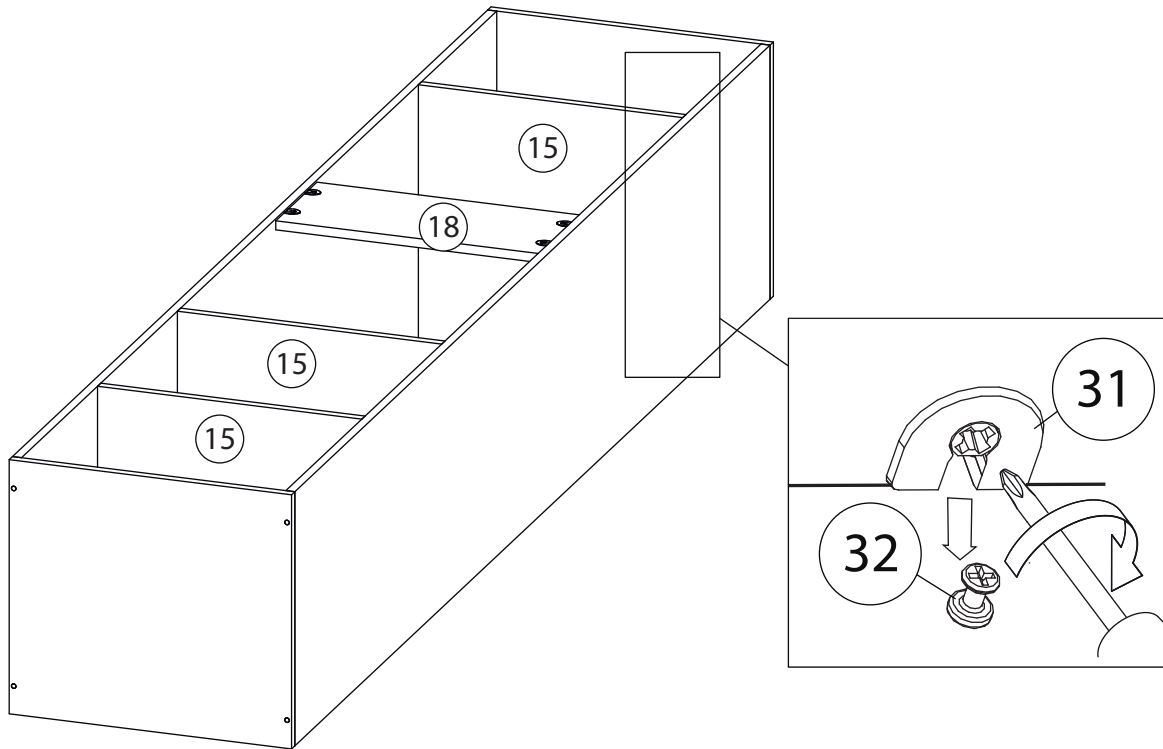



# 38

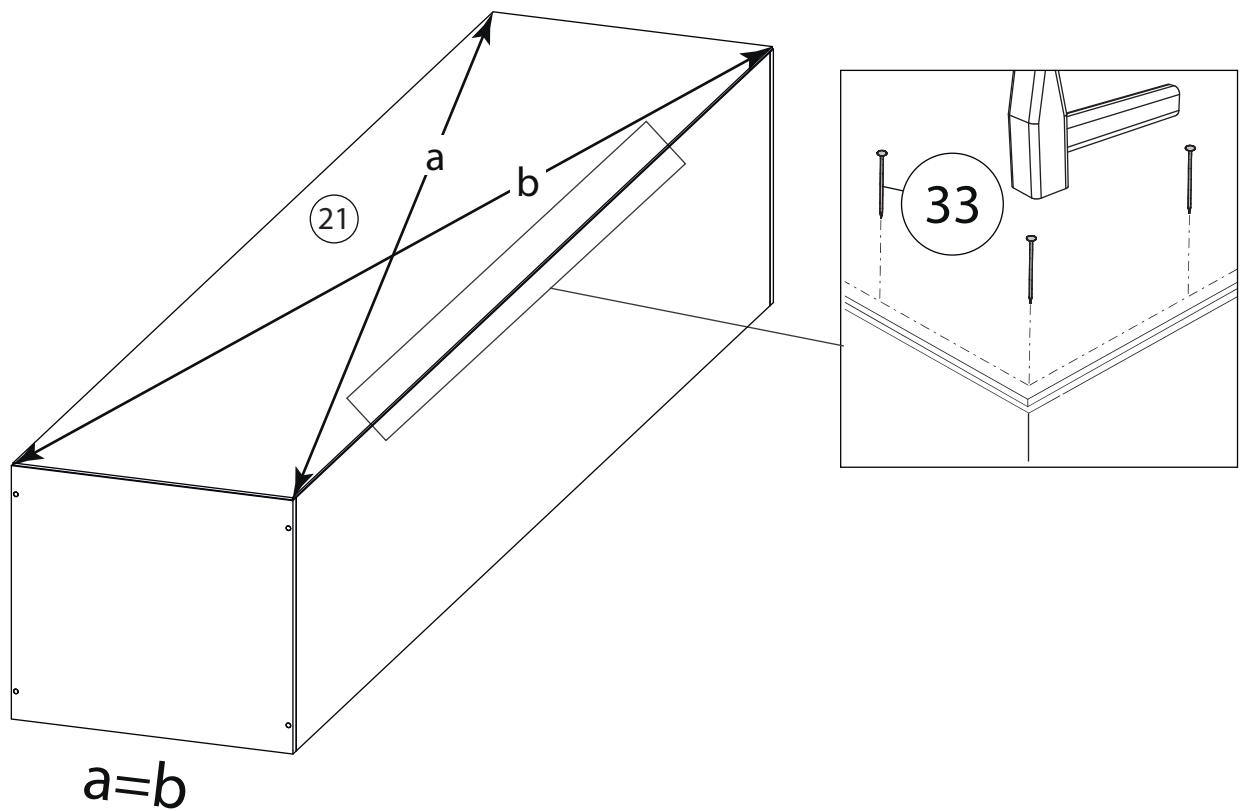

# 39

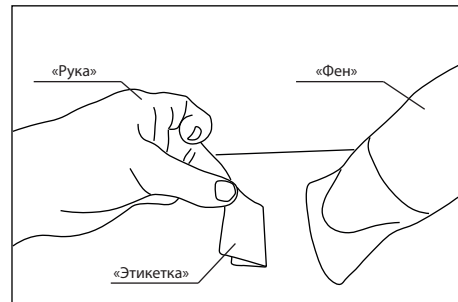


Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

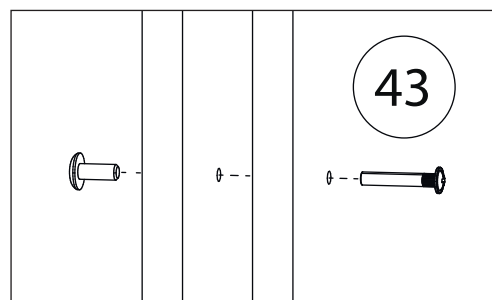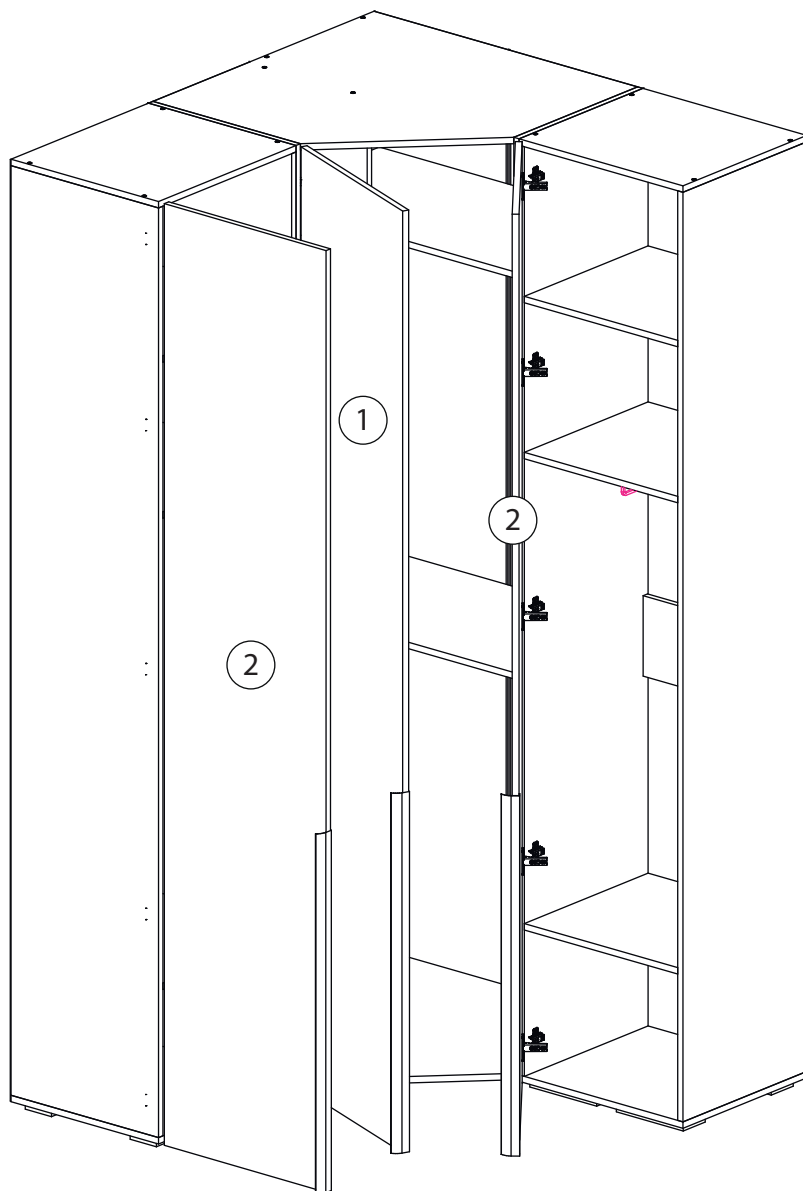

Два модуля стягиваются между собой межсекционными стяжками ( 43 ).  
Предварительно в соприкасающихся боковинах просверливаются сквозные отверстия диаметром 5мм, в произвольном месте, под стяжки

Заклеить технические отверстия заглушками.

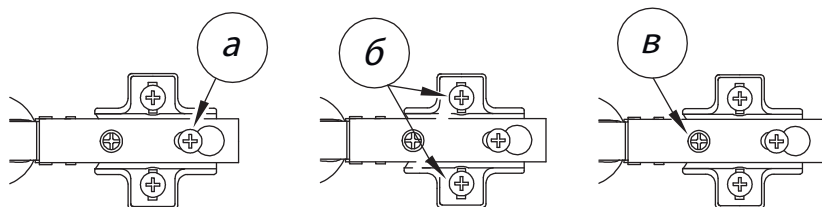

## Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом  
б - регулировка положения двери по-вертикали  
в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали